


Canon PIXUS MP460

最初に必ず おんでね! かんたんスタートガイド

本機を箱から取り出すとき は、落とさないよう、十分に 注意してください。 設置前に製品パッケージに記載され ている同梱品一覧をご覧いただき、 付属品がすべて揃っていることを確 認してください。

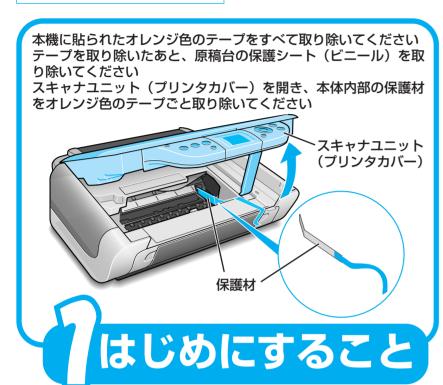

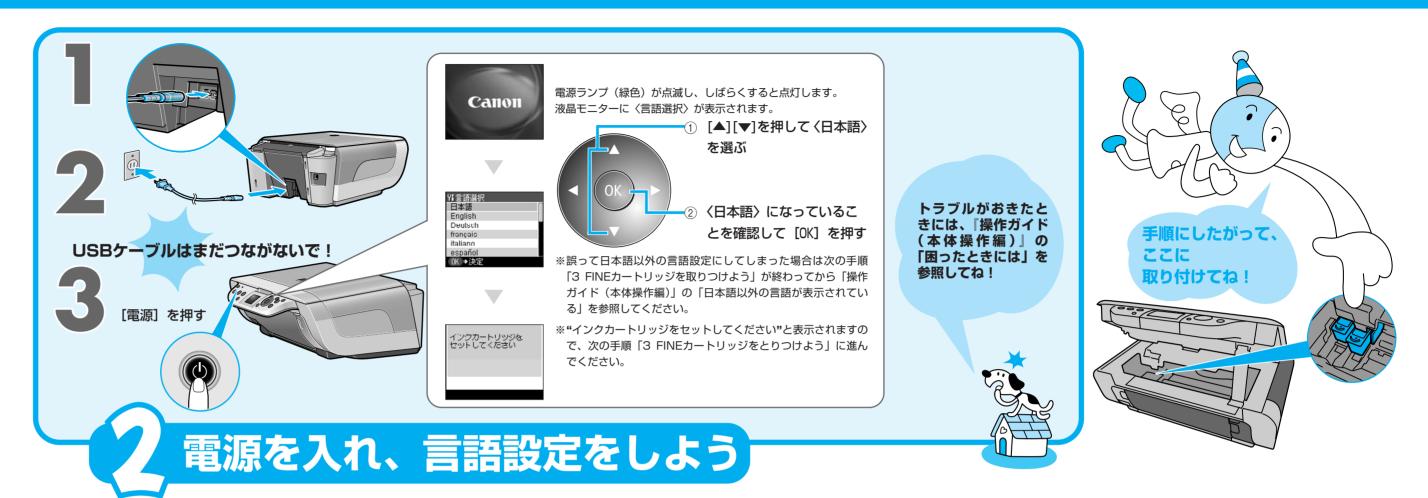

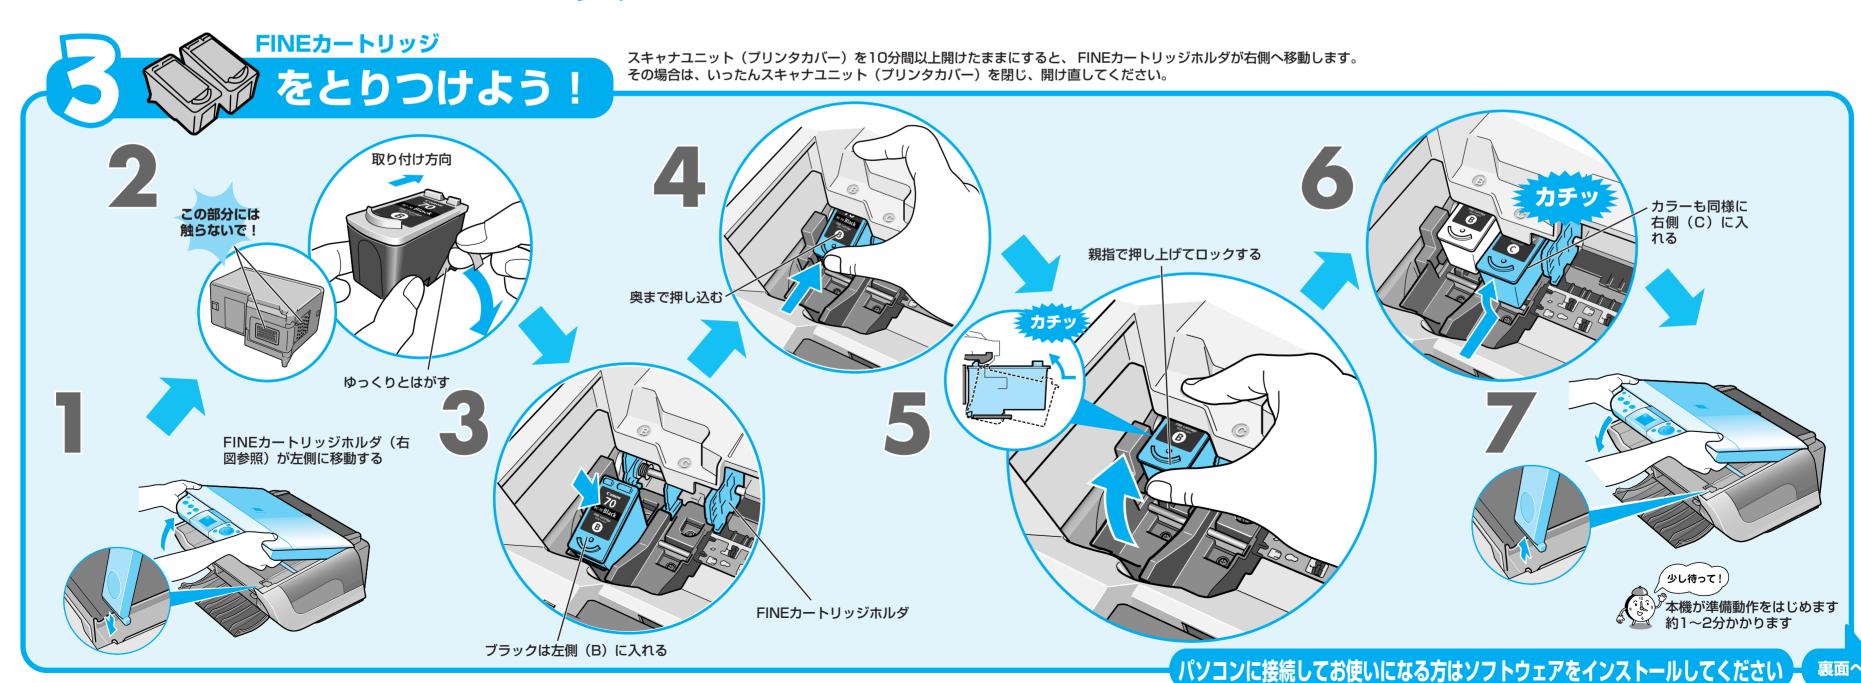


本機をパソコンと接続してお使いになるためには、ソフトウェアをパソコンにインストール(コピー)することが必要です。

Windows®

、本紙では、Windows XPの画面で説明しています。Windows 2000、Windows Me. Windows 98の場合も同様の手順です。

- ●ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あ らかじめ終了しておいてください。
- ●Windows XPにインストールする場合は、[コンピュータの管理者] の権限 を持つユーザ名でログオンする必要があります。
- ●Windows 2000にインストールする場合は、Administratorのグループと してログオンする必要があります。
- ●インストール処理中はユーザの切り替えを行わないでください。

もし次のような画面が自動的に表示されたら…



- ① 本機の電源を切る
- プライドウス Address Transport Page 2018 12 パソコン側のUSBケーブルを抜く

 - ④ 以下の手順3から操作する

本機の[電源]を押して、本機の電源を切る

電源ランプの点滅が終わり、操作パネルのランプがすべて消灯 すると電源が切れます。

- パソコンの電源を入れて、Windowsを起動する
- <mark>3</mark>『セットアップCD-ROM』をCD-ROMドライブ に入れる

プログラムが自動的に起動します。

起動しない場合は [スタート] メニューから [マイ コンピュー タ] を選び、

(CANON_IJ) をダブルクリックします。

4 以下の画面が表示されたら [おまかせインストール] をクリックする



ソフトウェアのインストールには、[おまかせインストール] と「選んでインストール」の2種類があります。

[おまかせインストール]を選ぶと、MPドライバ、電子マ ニュアル(取扱説明書)、アプリケーションソフトが自動的に インストールされます。

PhotoRecord またはAdobe® RGB (1998) をインス トールするには、「選んでインストール」を選んでください。 Windows Me/Windows 98 をお使いの場合、Adobe® RGB (1998) はインストールできません。

[おまかせインストール] の画面が表示されたら、 [インストール] をクリックする



一覧表のソフトウェア上にマウ スカーソルを置くと、MPドラ イバやアプリケーションソフト の説明が表示されるよ!


🍗 使用許諾契約の画面が表示されたら、内容をよく読 んで [はい] をクリックする

このあとに、MPドライバや電子マニュアル (取扱説明書)、 アプリケーションソフトのインストールが始まります。画面の 指示にしたがってください。

MicrosoftおよびWindowsはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または

Adobe、およびAdobe RGB (1998) は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

[プリンタの接続] 画面が表示されたら、本機とパ ソコンを接続し、本機の電源を入れる

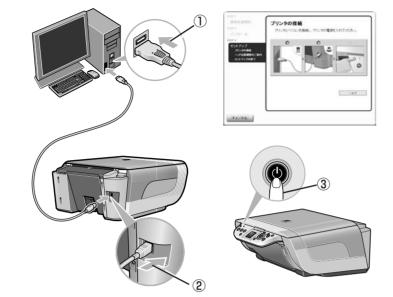

本機接続後に3分間経っても次の手順に進めないときは、『操 作ガイド(パソコン操作編)』の「困ったときには」を参照し

- **[ヘッド位置調整のご案内]の画面が表示されたら、** [次へ] をクリックする
- [セットアップの終了] の画面が表示されたら、イ ンストールが完了しています。続けてCANON iMAGE GATEWAY の登録を行う場合は、[登録] をクリックする



あとで登録を行う場合は、[次へ] をクリックして手順11に進みます。デス クトップ上の 🌄 をダブルクリックすると登録が行えます。

パソコンを再起動させる画面が表示されることがあります。画 面の指示にしたがって [OK] をクリックしてください。

インターネットに接続できる環境になっている場合、インター ネットへの接続が開始され、CANON iMAGE GATEWAY の 会員登録ページが表示されます。表示される画面にしたがって 会員登録や本製品の情報を登録してください。

- ∭[セットアップの終了]の画面に戻って、[次へ] をクリックする
- 【【インストールが完了しました】 の画面が表示され たら [終了] をクリックする

再起動を促す画面が表示される場合は、[再起動] をクリック



印刷したとき罫線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、 『操作ガイド(本体操作編)』を参照してプリントヘッド位置を 調整してください。

デスクトップに が表示されていれば、[おまかせインストール] は完了です。プリンタの使用中に操作に困ったときは、このアイコ ンをダブルクリックしてください。プリンタの設定やトラブルの解 決方法が確認できます。

また、印刷のしかたについては『操作ガイド(パソコン操作編)』を 参照してください。

Macintosh®

本紙では、Mac[®] OS X v.10.4.x の画面で説明しています。Mac OS X v.10.2.8以上をお使いください。 Mac OS 9、Mac OS Xクラシック環境、Mac OS X v.10.2.7かそれ以前はサポートしておりませんので、プリンタと接続しないでください。

- ●ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あ らかじめ終了しておいてください。
- ●次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。 Macintoshや本機が正しく動作しなくなる場合があります。
- ・本機の電源を入れて、Mac OSが起動する途中 ・MPドライバのインストール中
- 本機の電源が入っていることを確認し、本機とパソ コンを接続する



- パソコンの電源を入れて、Mac OS Xを起動する
- 【『セットアップCD-ROM』をCD-ROMドライブ に入れる

CD-ROMのフォルダが自動的に開かない場合は、デスクトッ プに表示される 🚳 (CANON_IJ) をダブルクリックします。

4 [Setup] アイコンをダブルクリックする



5 以下の画面が表示されたら、管理者の名前とパス ワードを入力し、[OK] をクリックする

管理者の名前とパスワードがわからないときは、アボタンを クリックしてください。



★ 以下の画面が表示されたら [おまかせインストール] をクリックする



ソフトウェアのインストールには、[おまかせインストール] と [選んでインストール] の2種類があります。 [おまかせインストール]を選ぶと、MPドライバ、電子マ ニュアル(取扱説明書)、アプリケーションソフトが自動的に インストールされます。

[おまかせインストール]の画面が表示されたら、 [インストール] をクリックする



一覧表のソフトウェア上にマウ ースカーソルを置くと、MPドラ イバやアプリケーションソフト の説明が表示されるよ!

クリック

使用許諾契約の画面が表示されたら、内容をよく読 んで [はい] をクリックする

インストールが開始されます。画面の指示に従ってインストー ルを進めてください。

お使いのパソコンにより、インストールに時間がかかることが あります。

り [ソフトウェアのインストール完了] の画面が表示 されたら、インストールが完了しています。続けて CANONIMAGE GATEWAY の登録を行う場合 は、[登録]をクリックする



あとで登録を行う場合は、「次へ」をクリックして手順11 に進みます。デス クトップ上の 🦣 をダブルクリックすると登録が行えます。

インターネットに接続できる環境になっている場合、インター ネットへの接続が開始され、CANON iMAGE GATEWAY の 会員登録ページが表示されます。表示される画面にしたがって 会員登録や本製品の情報を登録してください。

- ∭[ソフトウェアのインストール完了] の画面に戻っ て、[次へ] をクリックする
- **|| [インストールが完了しました] の画面が表示され** たら [再起動] をクリックする



※ Mac OS X v.10.2.8~10.3.3で接続しているとき、本機を接続した状態で パソコンを再起動した際に、本機が認識されない場合があります。その場合は、USBケーブルを抜き差しするか、または本機の電源を切り、再度電源を 入れてください。



Mac OS X 10.2.8 ~ 10.3.x をご使用の場合、本機の操作パネルを使って 原稿台ガラスから読み込んだ(スキャンした)原稿を、パソコンに保存する には、[アプリケーション] にあるイメージキャプチャで、起動するアプリ ケーションソフトをMP Navigator に設定しておく必要があります。

ソインストールの確認をする

パソコンの再起動後、[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X v.10.2.8をお使いの場合は [プリントセンター]) を起 動し、[プリンタリスト] に [MP460] が表示されているこ とを確認してください。表示されていない場合は、[追加] ボ タンをクリックして [MP460] を追加してください。 詳しい操作方法は、Macヘルプを参照してください。

印刷したとき罫線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、 『操作ガイド(本体操作編)』を参照してプリントヘッド位置を 調整してください。

本機での操作の詳細については『操作ガイド(パソコン操作編)』を

MacintoshおよびMacは米国およびその他の国で登録されたApple Computer, Inc. の商標です。